

Общество с ограниченной ответственностью «К4»



БИМОГРАФ:аналитик
v 4.0

Инструкция по установке и эксплуатации ПО
БИМОГРАФ:аналитик

Москва, 2025

Оглавление

1. Начало работы с БИМОГРАФ:аналитик	3
2. Инструкция по установке	4
3. Тестовый режим	5
4. Активация лицензии.....	7
5. Запуск БИМОГРАФ:аналитик	10
6. Техподдержка	12

1. Начало работы с БИМОГРАФ:аналитик

БИМОГРАФ:аналитик может быть установлен на компьютерах с операционными системами Windows и Linux (Red OS 8.0). Для установки требуется 100 Мб свободного дискового пространства.

БИМОГРАФ:аналитик компилируется в автономное приложение, не требующее установки каких-либо дополнительных компонентов.

БИМОГРАФ:аналитик может быть запущен в тестовом режиме или в режиме с активацией лицензии по подписке. В обоих режимах БИМОГРАФ:аналитик содержит полный объем функционала.

2. Инструкция по установке


Для запуска БИМОГРАФ:аналитик необходимо выполнить следующие действия:

Шаг 1. Сохраните папку с файлами БИМОГРАФ для выбранной операционной системы в любое удобное место на диске компьютера.

Шаг 2. Откройте папку, сделайте исполняемым (для RED OS) и запустите файл **BimographA.Desktop**.

Если установка производится в операционной системе Windows, необходимо запустить файл **BimographA.Desktop.exe**.

Шаг 3. Ознакомьтесь и примите Лицензионное соглашение. Нажмите «Принять».

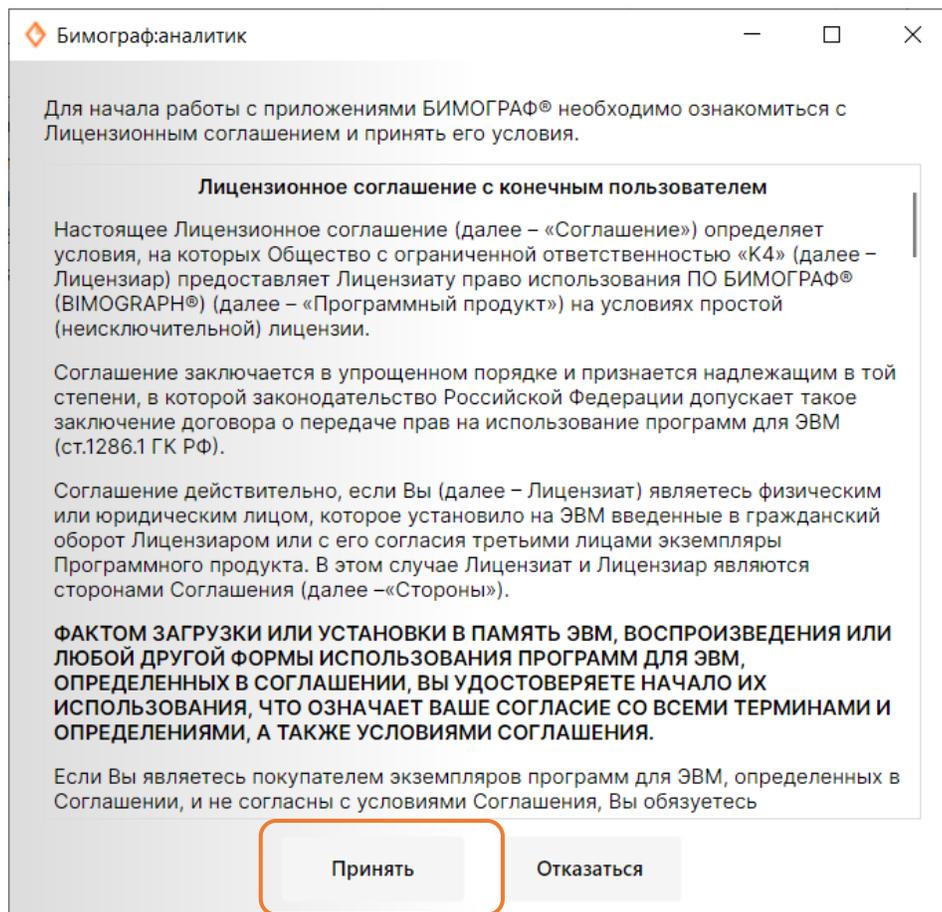


Далее для запуска БИМОГРАФ:аналитик в тестовом режиме необходимо выполнить шаги инструкции из раздела 3, для запуска в режиме с активацией лицензии – шаги из раздела 4.

3. Тестовый режим

Шаг 4.а. Выберите лицензию для тестирования. Нажмите «Выбрать». Выберите файл с ключом *.tst и нажмите «Открыть».

ВАЖНО! Файл с ключом должен лежать внутри папки с исполняемым файлом BimographA.Desktop.

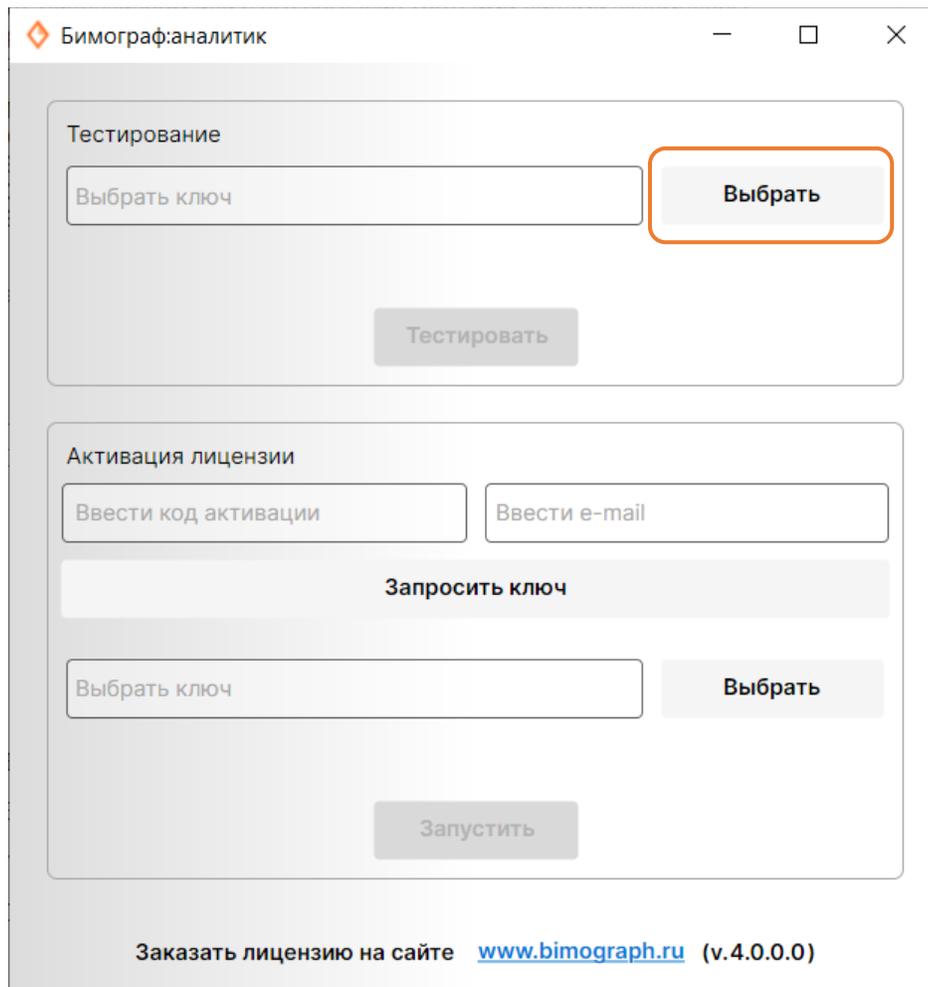

Шаг 5.а. После выбора файла ключа в окне отобразится продолжительность тестового периода. Нажмите «Тестировать».

The screenshot shows the 'Бимограф:аналитик' application window. It is divided into two main sections: 'Тестирование' (Testing) and 'Активация лицензии' (License Activation).

Тестирование (Testing):

- A text input field contains the path: `\\Test_key_valid_17.09.2025.ts\`. A 'Выбрать' (Select) button is to its right.
- Below the input, a message states: 'Тестовый период заканчивается через 30 дн. (17.09.2025 г.)' (The test period ends in 30 days (17.09.2025)).
- A 'Тестировать' (Test) button is highlighted with an orange border.

Активация лицензии (License Activation):

- Two input fields are present: 'Ввести код активации' (Enter activation code) and 'Ввести e-mail' (Enter e-mail).
- A 'Запросить ключ' (Request key) button is centered below these fields.
- Below the 'Request key' button, there is another 'Выбрать ключ' (Select key) input field and a 'Выбрать' (Select) button.
- A 'Запустить' (Run) button is located at the bottom of this section.


At the bottom of the window, there is a footer: 'Заказать лицензию на сайте www.bimograph.ru (v.4.0.0.0)'. The 'Запустить' button and the footer text are currently disabled (grayed out).

Далее перейдите к разделу 5.

4. Активация лицензии

ВАЖНО! Запрос ключа и активация лицензии БИМОГРАФ:аналитик должна производиться с одного и того же с компьютера конечного пользователя. Для установки на другой компьютер требуется отдельный ключ.

Шаг 4.6. В блоке «Активация лицензии» введите код активации и e-mail для получения ключа в соответствующие поля.

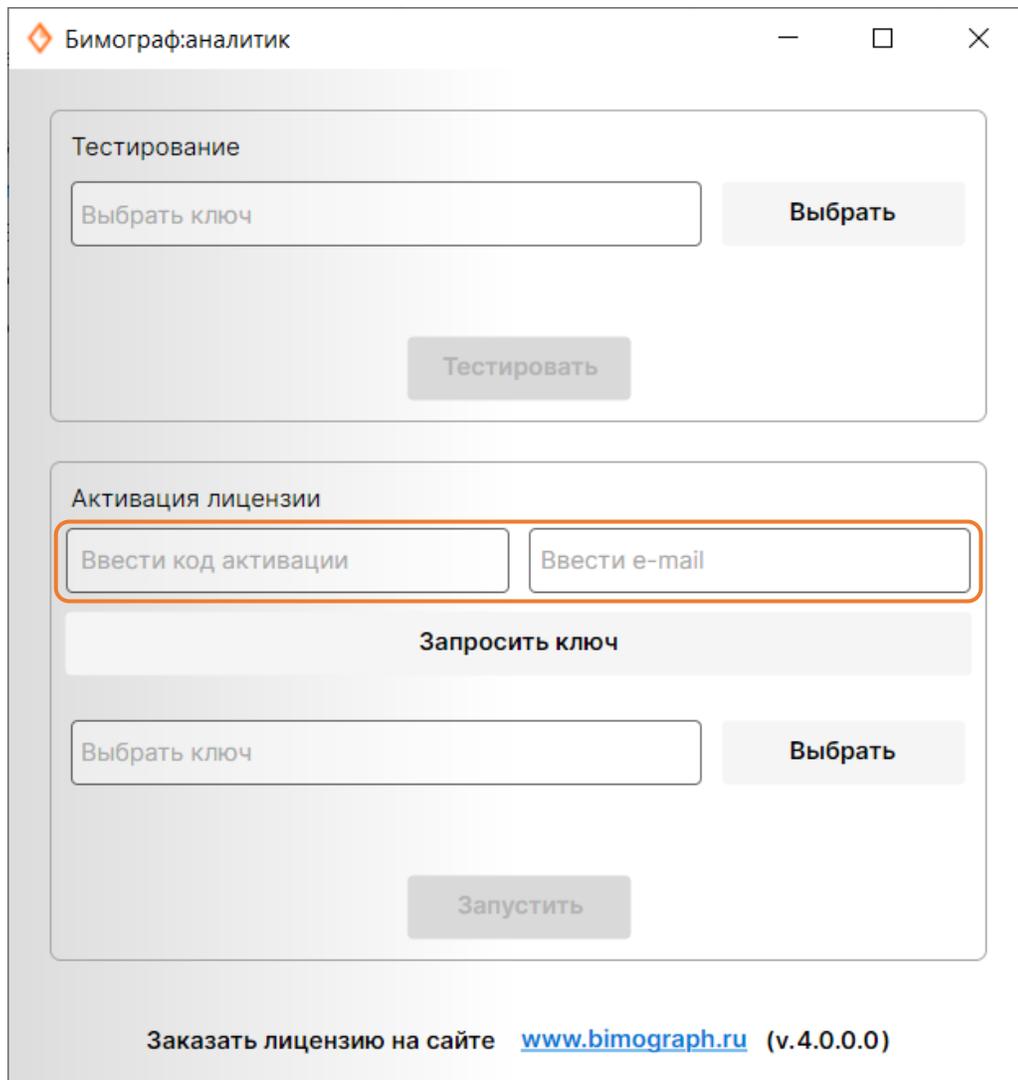


The screenshot shows a window titled "Бимограф:аналитик" with standard Windows window controls. The interface is divided into two main sections:

- Тестирование:** Contains a text input field labeled "Выбрать ключ" and a "Выбрать" button. Below this is a "Тестировать" button.
- Активация лицензии:** Contains two text input fields: "Ввести код активации" and "Ввести e-mail". These fields are highlighted with an orange border. Below them is a "Запросить ключ" button. At the bottom of this section is another "Выбрать" button and a "Запустить" button.

At the bottom of the window, there is a link: "Заказать лицензию на сайте www.bimograph.ru (v.4.0.0.0)".

Шаг 5.6. Затем нажмите «Запросить ключ».

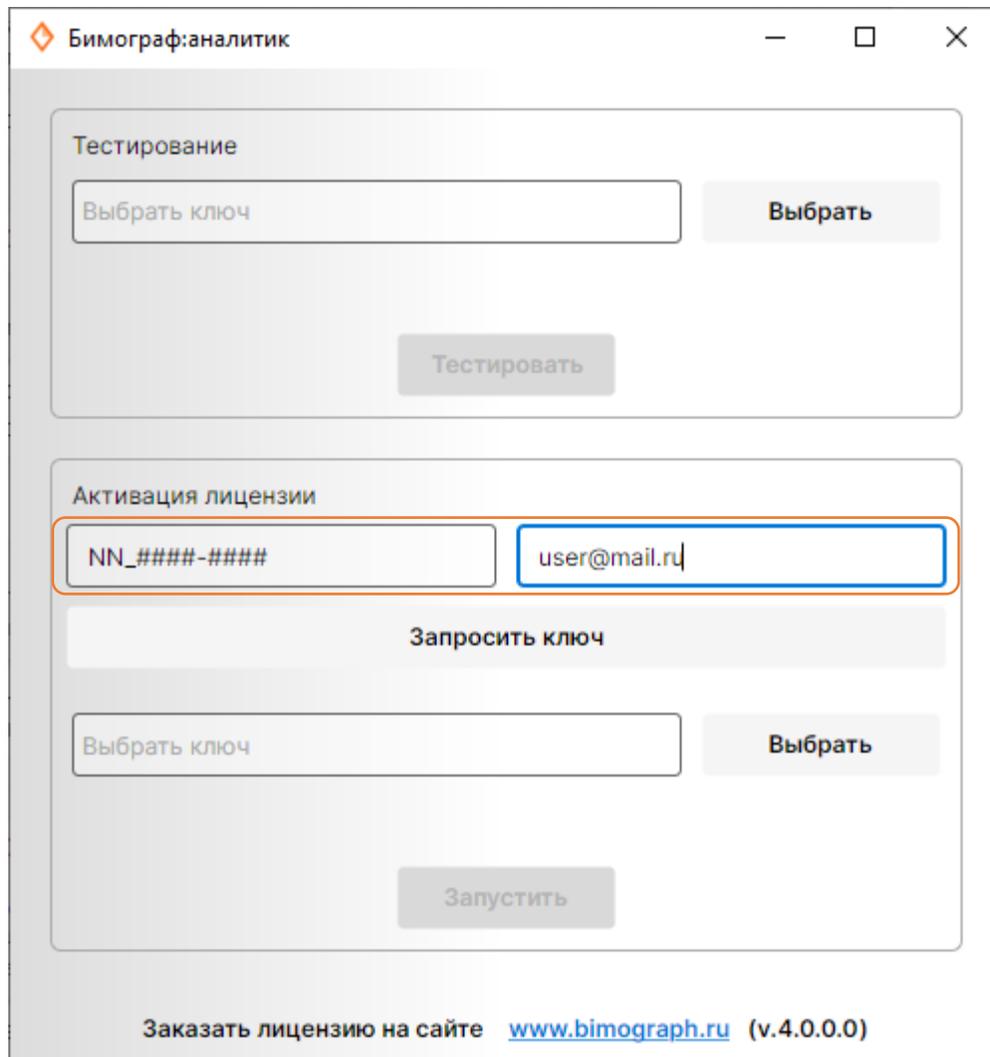

В папке БИМОГРАФ будет создан файл запроса вида «(e-mail)_keyRequest.txt».

Шаг 6.6. Отправьте его по адресу license@bimograph.ru.

Шаг 7.6. Через некоторое время на указанный e-mail придёт файл ключа. Сохраните его в папке БИМОГРАФ.

ВАЖНО! Файл с ключом должен быть сохранен внутри папки с исполняемым файлом BimographA.Desktop на компьютере конечного пользователя, с которого был сформирован файл запроса.

Шаг 8.6. Выберите лицензию. Нажмите «Выбрать». Выберите файл с ключом *.lic и нажмите «Открыть».

Шаг 9.6. После выбора файла ключа в окне отобразится срок действия лицензии. Нажмите «Запустить».

The screenshot shows the 'Бимограф:аналитик' application window. It is divided into two main sections: 'Тестирование' (Testing) and 'Активация лицензии' (License Activation). In the 'Тестирование' section, there is a 'Выбрать ключ' (Select key) input field, a 'Выбрать' (Select) button, and a 'Тестировать' (Test) button. The 'Активация лицензии' section contains a license key input field with the placeholder 'NN_####-####', an email input field with 'user@mail.ru', and a 'Запросить ключ' (Request key) button. Below this, a license key is displayed in a text box: '\user@mail.ru_lic_valid_18.08.2026.lic', with a 'Выбрать' (Select) button to its right. A message states 'Лицензия заканчивается через 365 дн. (18.08.2026 г.)' (License expires in 365 days (18.08.2026)). At the bottom of this section is a 'Запустить' (Run) button. At the very bottom of the window, there is a link to purchase a license: 'Заказать лицензию на сайте www.bimograph.ru (v.4.0.0.0)'. The window title bar includes standard minimize, maximize, and close buttons.

Описание процедуры запуска БИМОГРАФ:аналитик см. в разделе 5.

5. Запуск БИМОГРАФ:аналитик

Шаг 10. Запустите приложение. Нажмите «Подключение».

БИМОГРАФ:аналитик

Имя пользователя

Пароль

Язык

Русский (RU)

Подключение

БИМОГРАФ:аналитик v. 4.0.0.0
Сборка от 12.08.2025г.
© ООО "К4"
www.bimograph.ru

Шаг 11. Запустится стартовое окно БИМОГРАФ:аналитик. Поздравляем! Установка БИМОГРАФ:аналитик успешно завершена.



6. Техподдержка

Если возникли сложности, обращайтесь в техподдержку:

Почта: support@bimograph.ru